


避雷器本体内部素子の点検方法は動作開始電圧（素子に1mAを流したときの電圧）を測定して判断します。


●端子配列と結線図

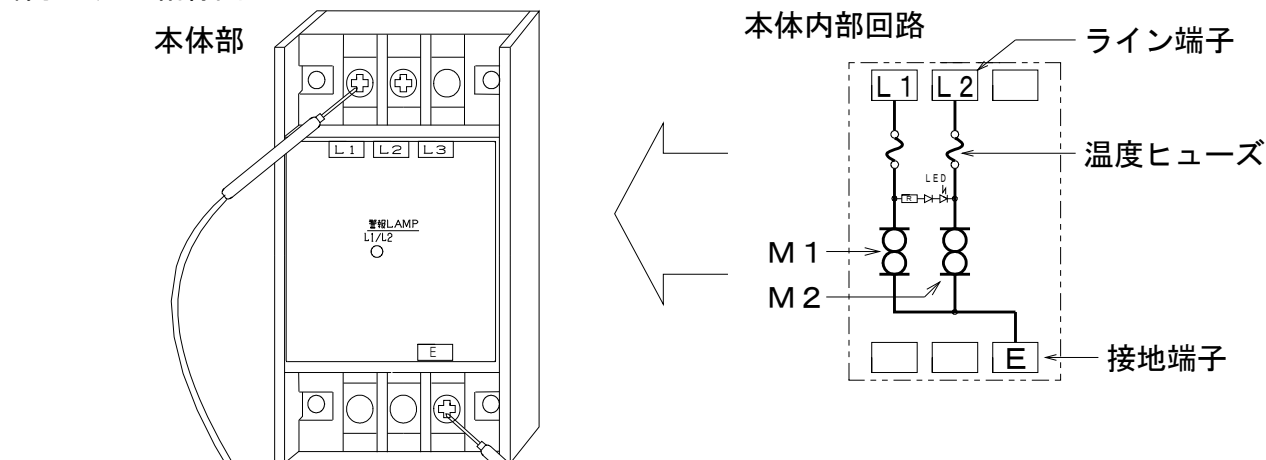

テストピン又はクリップにておこなってください

赤色が+極 黒色が-極

図 1

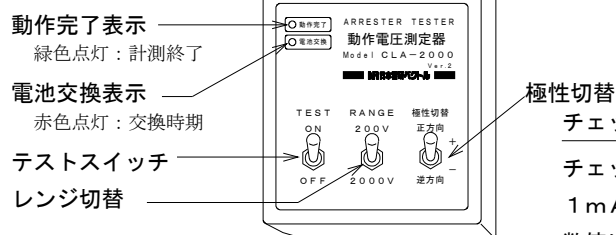

点検をおこなう前に・・・ご注意

- ① 安全のため開閉器（DS）を切り離して行ってください。
- ② 感電にご注意ください。
TESTスイッチONしているとき、出力の電極を素手で触れないでください。
- ③ 新品交換待ちの場合
劣化であっても信号に支障がなければ、新品交換まで付け戻してください。交換までの雷サージ対策となります。
- ④ 試験回数につきまして
直流による方式に付2～3回程度で終了してください。劣化の原因になることもあります。

チェッカーの動作について

チェッカーCLA-2000は、1mAの電流制限つきです。1mAを超えた時点で、数値をホールドして素子への電圧印加を停止します。数値はTESTスイッチをOFFにするまで表示します。

●素子の良否判定方法

- ① チェッカーCLA-2000を図1のように接続します。
- ② 測定する端子間の動作電圧に合わせてRANGE（レンジ）を切り換えてください。
- ③ TESTスイッチをON側に投入してください。
- ④ 指示値が下表の範囲外の場合は、劣化（不良）と判定します。

<NR-2PL 避雷器>

各素子	測定端子	端子極性 +極 -極	印加電圧 (レンジ)	確認内容
※1 M1	L1-E 間	E-L1	DC2000V	DC900～1800Vの範囲内であること ※2
M2	L2-E 間	L2-E	DC2000V	DC900～1800Vの範囲内であること ※2
ランプテスト	L1-L2間	L1-L2	DC200V	点灯すればヒューズは切れていません。

※1 ランプ回路があるため極性を逆にする必要があります。極性切り替えを使用してもよい。

※2 範囲以下でも自復作用もあり支障なければ使用可能です。ただし、350V以下の場合は交換をお奨めします。