

## ●端子配列と結線図

### 本体部

ピン側よりの図

テストピン又はクリップ  
にておこなってください

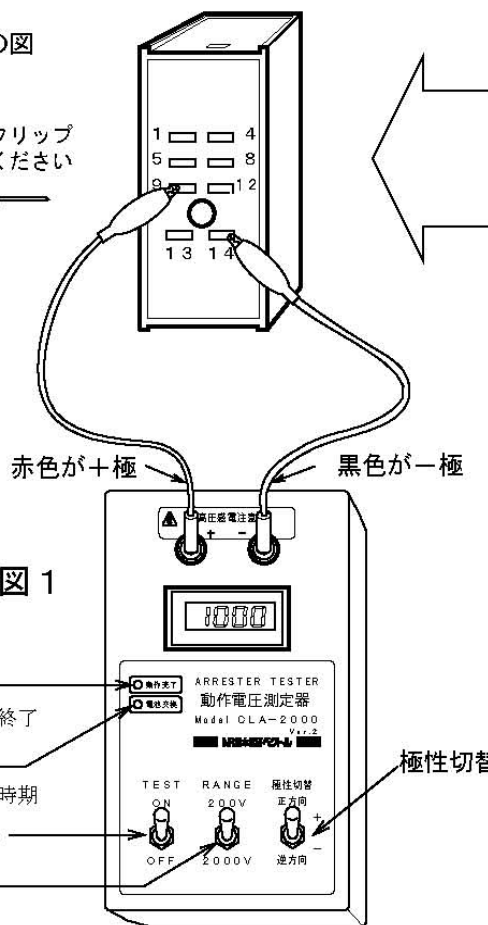



図 1

動作完了表示

緑色点灯：計測終了

電池交換表示


赤色点灯：交換時期

テストスイッチ

レンジ切替

極性切替

## ●ソケットの端子配列

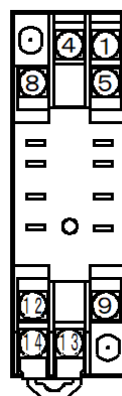

## ●点検前のご注意

- ① 安全のため配線されたソケットより外しておこなってください。
- ② 感電にご注意ください。  
TESTスイッチをONにしているとき、出力の電極を素手で触れないでください。
- ③ メーターのサンプリング周期により読み取り誤差があります。  
2～3回程度おこなってください。

## ●点検後・・・新品交換待ちになった場合

- ① 劣化と判断した場合であっても信号に支障がなければ、新品交換まで付け戻してください。  
交換までの雷サージ対策となります。

## チェッカーの動作について

チェッカーCLA-2000のは1mA以下の電流制限付きです。

1mAを超えた時点で、数値をホールドして素子への電圧印加を停止します。

TESTスイッチをOFFにするまで表示します。

## ●素子の良否判定

- ① 測定する素子の動作電圧に合わせてRENGE(レンジ)を切り替えてください。
- ② 極性切替スイッチは通常正方向を定位置にしてください。(極性切替時使用します)
- ③ チェッカーCLA-2000のテストピン(またはクリップ)を下表端子番号に合わせて接続してください。
- ④ TESTスイッチをONに投入してください。
- ⑤ 指示値が下表の範囲内は正常、範囲外は劣化(不良)と判定します。\*1

### <2線式信号用避雷器>

各素子	測定端子間	端子番号 +極/ー極	印加電圧 (レンジ)	確認内容 下記の範囲であること	故障モード (通常)
G1	L5/E	12/14	2000V	DC210 - 455V	OPEN
G2	E/L6	14/9	2000V	DC210 - 455V	OPEN
ZD	L1/L2	8/5	200V	DC91 - 111V	SHORT
ZD	L2/L1	5/8	200V	DC91 - 111V	SHORT