## サージハンター モリブデン避雷器

NR-48M

Model

# 交換モニタ付き計装信号用避雷器

## ■ 型式

NR - 48M48V系 交換モニタ付き

## ■ 用途

各種多重信号伝送器、テレメーターなど 各種電流信号DC10~50mAなど

### ■ 性能

最大連続使用電圧 U c		DC67V
動作開始電圧	線間	DC82V (76~94V)
電圧防護レベル (制限電圧) U p	線間	DC135V (8/20μs)
サージ 電流耐量	線接地間	20 k A (8/20 μ s)
漏れ電流	線間	5 μ Α以下
	線接地間	ゼロ
放電開始電圧	線接地間	DC350V~850V インパルス電圧
静電容量	線間	5 2 0 p F
(参考値)	線接地間	1. 5∼10 p F
ライン抵抗		なし
モニタランプ		正常時:消灯 劣化時:点灯

#### ■ 設置仕様

使用温度範囲:-10~+60℃

使用湿度範囲:5~90%RH以下(結露しないこと)

付: D I N レール取付け

パネル直付け用DINレール(長さ50mm)付属


寸 法:W50×H75×D39


重 量:約110g

#### ■ 付属品

①端子カバー (端子台にはめ込み式) 1枚 ②DIN $\nu$ - $\nu$  (W35mm×L50mm) 1本

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

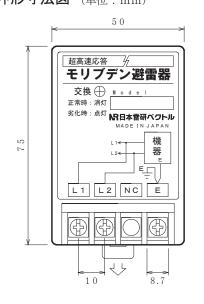

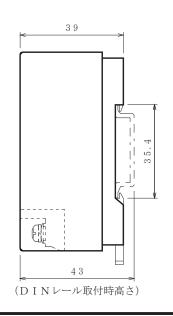


#### ■ 対応規格

JIS C 5381-21準拠 カテゴリC2, D1

## ■ 特長

- ・交換モニタ付き (モニタ専用電源不要)
- ・世界初のモリブデン素子を採用
- 自復作用
- ・超高速弁作用 (0. 03 μ s)
- ・サージ電流耐量公称値20kA
- ・無続流ですから、長時間の過電圧やノイズに影響を 受けやすい精密機器の保護に最適です。

## ■ 接続方法

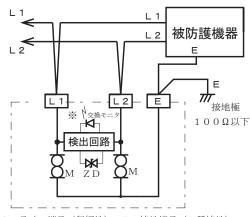


L1, L2:ライン端子(無極性) E:接地端子(D種接地) M:モリブデン式吸収素子 G:ギャップ式吸収素子

※ 交換モニタ (LED): 正常時は消灯です。 異常時は点灯しますので新品と取り換えてください。 信号の無い時は、劣化していても点灯いたしません。

## ■ 機器仕様

構 造:単体 DINレール取付け (標準) 接続方式:ねじ端子接続 角座金付M3.5×8

端子ねじ材質 : 黄銅にニッケルめっき ハウジング材質:プラスチック 黒色

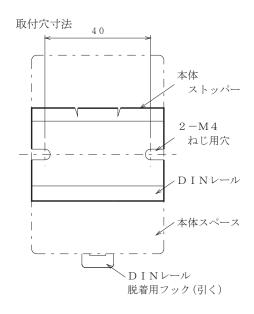



## 取扱説明書

## サージハンター モリブデン避雷器 交換モニタ付き **計装信号用避雷器**


Model

NR-48M


本器は屋外設備との信号ケーブルを通過してきた誘導雷サージを吸収し、制御機器等を保護する、大規模サージ耐量で計装信号用モリブデン避雷器です。内蔵のサージ吸収素子が劣化した時の漏れ電流で交換指示ランプを点灯します。

## ■ 取付方法 (単位:mm)

DINレールのストッパーに本体底部を 取り付け、下部のフックで固定してください。

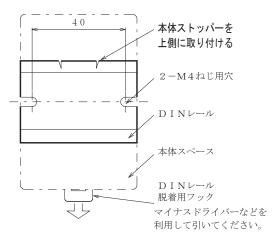


#### ■ 効果的な渡り配線

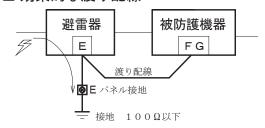


防護したい機器のフレームグランド端子FGを避雷器の端子Eに接続してからパネルの接地端子に接続すると被防護機器に誘導雷サージが及ばないようになります。

#### ■ 効果的なシールド端対策



### ■ 結線図

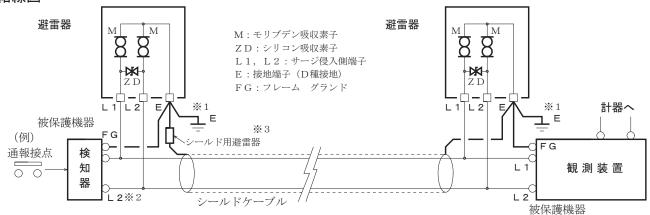

### ■ 使用上の注意事項

- 1)接地工事はD種接地(100 $\Omega$ 以下)にて必ずおこなってください。 接地線は $2 \, \mathrm{mr}$ 以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。%1
- 2) ラインと大地間には高電圧が掛かるため、信号ラインのマイナス側を接地しないこと。 ※2
- 3) 予備線やシールド非接地端の対策もご検討願います。誘導雷対策としては両端接地が最適ですが、現場によりできない場合があります。放置するとケーブルの浮遊容量により、サージ侵入の大きな要因となります。このような場合には、シールド用避雷器(酸化亜鉛式)で非接地端の電位が上がらないようにすることをお勧め致します。※3
- 4) 受送信双方に避雷器を取り付けることをお勧め致します。
- 5) 絶縁抵抗試験時および耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器の接地端子接続線を取りはずしておこなってください。

## ■ 定期点検の方法

- ・**JIS規格による直流電圧を印加して1mA時の電圧を見る方法は、おこなわないでください**。 モリブデン素子の試験は性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
- ・避雷器専用の簡易チェッカーCLA-2000(2000V用)をご使用ください。
- ・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年2回位、定期点検の実施をお勧め致します。 交換用避雷器の手配中に被防護機器が誘導雷サージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。
- ・ネジの緩みや接地抵抗値のチェックも雷害対策の重要な点検項目です、必ずおこなってください。

#### ■ 保証期間

仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、1年間とします。 ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。